

ZÁRUČNÝ LIST

DÁTUM NÁKUPU	
DORUČOVACIA ADRESA	
PODPIS / PEČIATKA	
POPIS PORUCHY	
SERVISNÉ POZNÁMKY	

DOPLŇTE PODĽA POTREBY

(*) Nepotrebné prečiarknite

Šúhlasím s platenou opravou meniča z dôvodu:

uplynutie záručnej doby / *

škoda spôsobená chybou používateľa


Pred začatím opravy vás servis telefonicky informuje o presných nákladoch na opravu.

Pri podávaní reklamácie priložte kópiu dokladu o kúpe (pokladničný blok alebo faktúru).

Úplné zmluvné podmienky pre servisné opravy nájdete na našej webovej stránke www.voltpolska.pl

Správna likvidácia výrobku (použitých elektrických a elektronických zariadení).

Označenie na výrobku alebo v súvisiacom texte znamená, že sa na konci jeho životnosti nesmie likvidovať s ostatným domovým odpadom. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddelte tento výrobok od ostatných druhov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Domáci používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento výrobok zakúpili, alebo na miestny úrad, kde získajú podrobnosti o tom, kde a ako môžu tento výrobok odovzdať na environmentálne bezpečnú recykláciu. Firemní používatelia by sa mali obrátiť na miestny úrad.

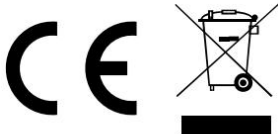


NÁVOD NA POUŽITIE

AUTOMATICKÝ STABILIZÁTOR NAPÄTIA AVR


Automatický prevodník 500 – 10 000

VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o. o.
Świemirowska ulica 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

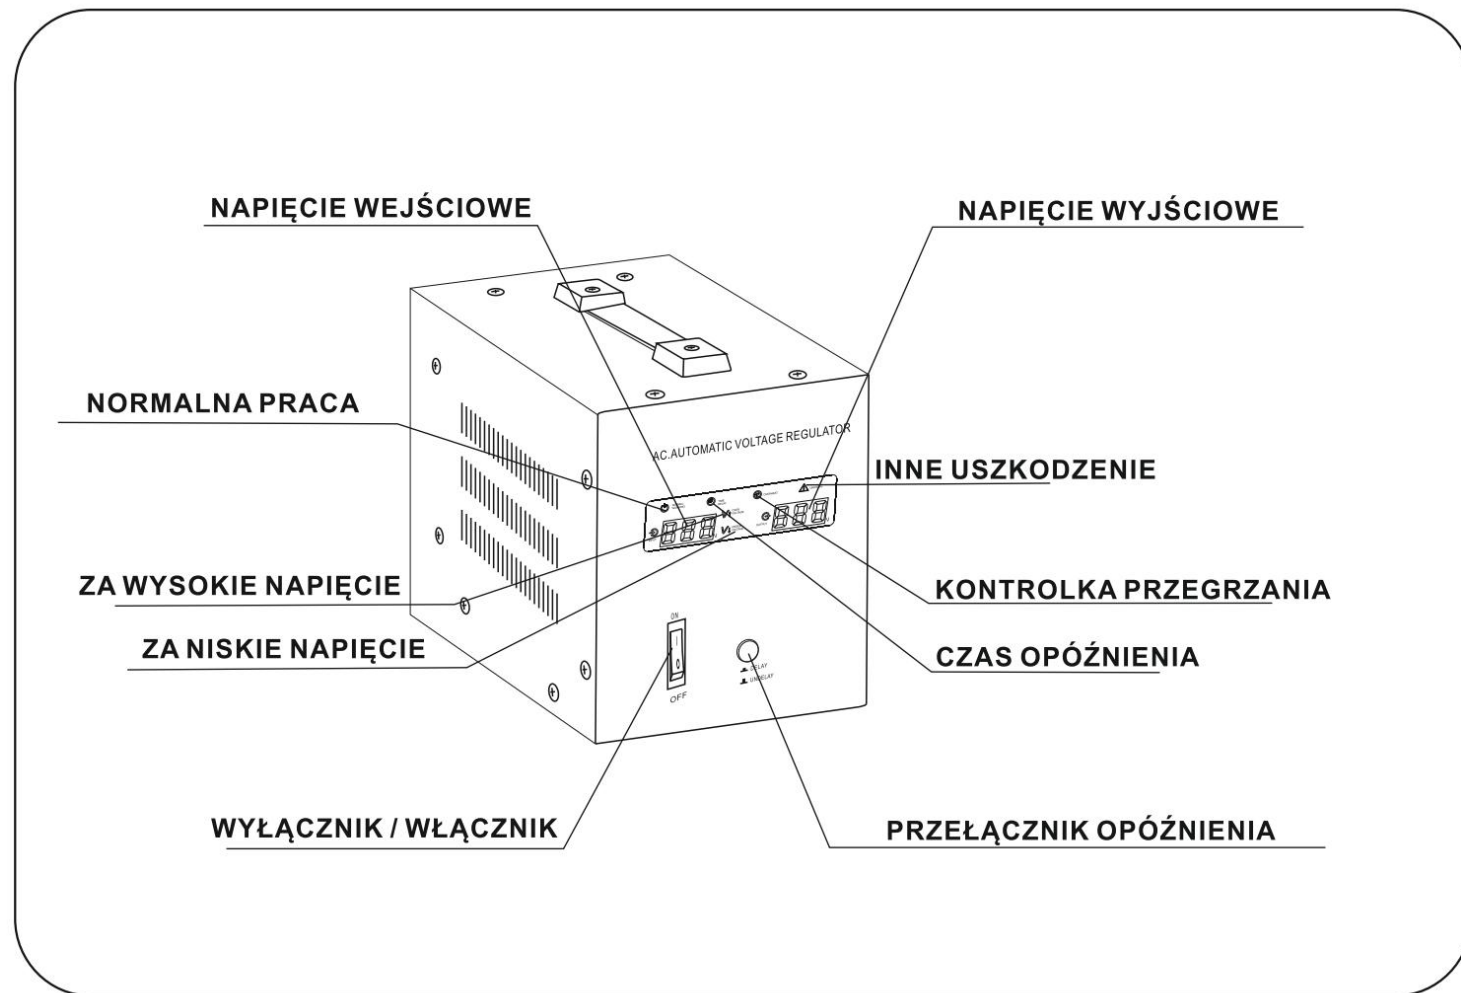

serwis@voltpolska.pl | pomoc@voltpolska.pl

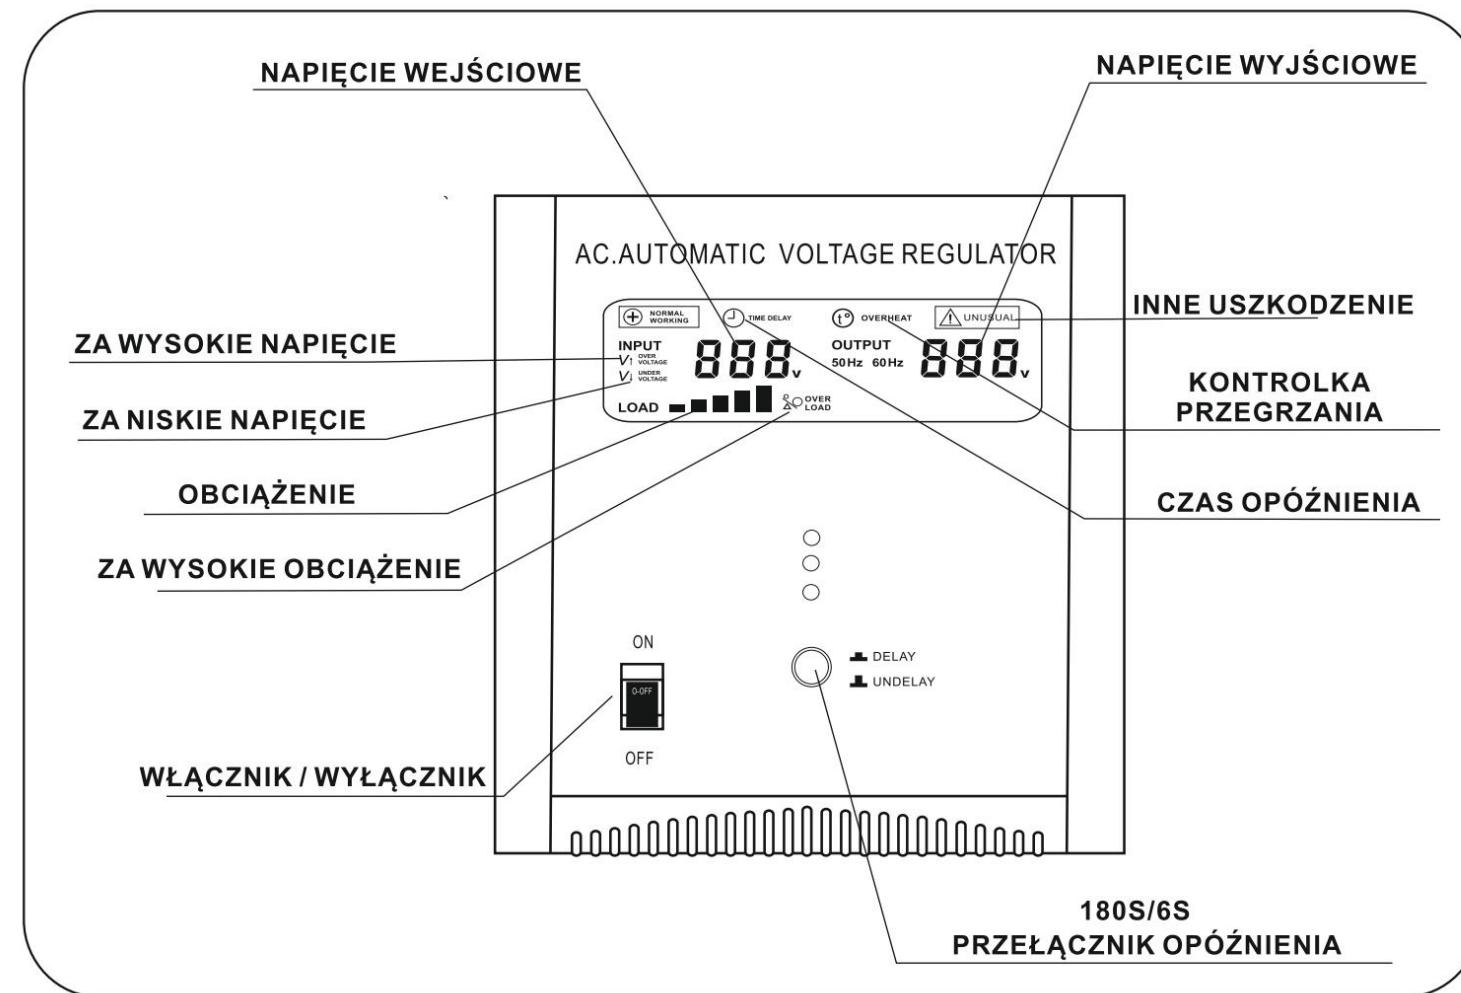

serwis@voltpolska.pl | pomoc@voltpolska.pl

SPECYFIKACJE

Model		AVR 500	AVR 1000	AVR 1500	AVR 2000	AVR 3000	AVR 5000	AVR 8000	AVR 10000
Moc		500 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA	3000 VA	5000 VA	8000 VA	10000 VA
Wejście	Zakres napięcia	150 - 270 V							
	Częstotliwość	50Hz / 60 Hz							
Wyjście	Napięcie	230 V							
	Precyzja	+- 8 %							
Czas opóźnienia		180S/6S							
Zabezpieczenia	Nadnapięciowe	Tak							
	Podnapięciowe	Tak							
	Przeciążeniowe	Tak							
	Temperaturowe	Tak							
	Zwarciove	Tak							

- Podane wyżej specyfikacje mogą ulec zmianie
- Urządzenie powinno być używane w pomieszczeniach

UWAGI

- unikaj przeciążania stabilizatora powyżej jego mocy maksymalnej
- niektóre urządzenia wyposażone w silniki lub kompresory potrzebują bardzo wysokiej mocy rozruchowej. Upewnij się, że całkowita moc nominalna jak i przeciążeniowa (rozruchowa) podłączonych do stabilizatora urządzeń nie przekracza jego mocy maksymalnej
- sprawdź, czy napięcie odbiornika jest takie samo jak stabilizatora
- upewnij się, że napięcie wejściowe (np.: sieciowe) jest w zakresie napięcia wejściowego stabilizatora oraz napięcie wyjściowe jest odpowiednie do zakresu napięcia podłączonego odbiornika
- przechowuj stabilizator w odpowiednich warunkach (m.in.: dobrze wentylowane pomieszczenie, urządzenie nie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, zabezpieczone przed kontaktem z dziećmi, z daleka od wody, wilgoci, olejów lub innych substancji mokrych, z daleka od substancji łatwopalnych)
- najpierw podłącz obciążenie do stabilizatora, uruchom AVR, a następnie uruchom podłączone do niego urządzenie
- podłączenie urządzenia powinno być wykonane po zapoznaniu się z instrukcją lub przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami np.: elektryk