

# SPRIEVODCA MONTÁŽOU STOJANA NA BATÉRIE

## Zoznam komponentov.

1. Sklenené predné dvere \*1



Dvere obsahujú otvor na inštaláciu zámku, prípojku uzemnenia.

2. Bočné dvere \*2



Bočné dvere sa montujú bez ďalšieho príslušenstva.

## Montážny návod Lítiové batérie RACK

### 3. Horný kryt \*1



Horná časť stojana obsahuje 1 alebo 2 ventilátory na odvod tepla v závislosti od veľkosti stojana RACK. Veľkosti pre 4 batérie (U8) obsahujú 1 ventilátor a veľkosti pre 6 alebo 8 a viac batérií obsahujú 2 ventilátory.

### 4. Zadný nástenný držiak \*1



Zadný panel je ukotvený do steny, maximálna nosnosť 60 kg

5. Zadný panel \*1



Musí byť priskrutkovaný 6 skrutkami.

6. Tabuľka štruktúry \*2



Je to základný podvozok stojana. Pri inštalácii skontrolujte smer otvorov, je to dôležité pre zatváranie bočných dvierok.


## Montážny návod Lítiové batérie RACK

### 7. Kryt (doska) na vetranie/kryt káblov \*2



Skrutky ako zadná časť stojana, 2 skrutky pre každý kryt. Slúži na zakrytie horného a dolného vetrania.

### 8. Spodný kryt \*1

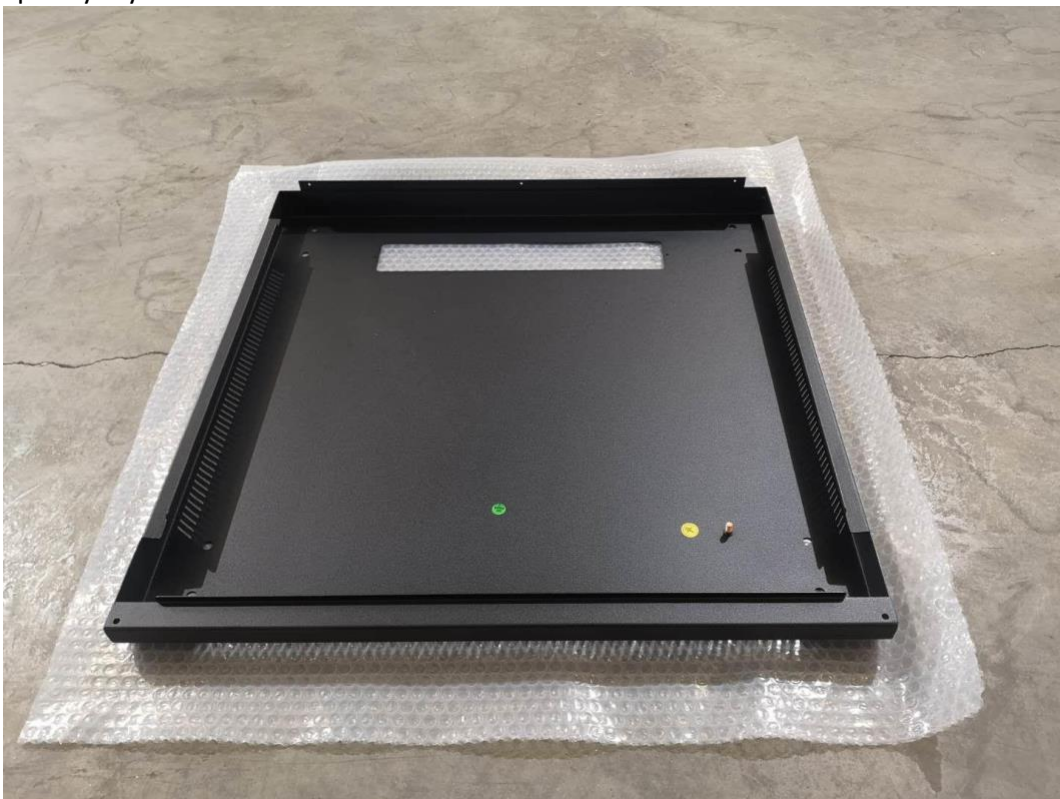

Základňa stojana vrátane vetracieho otvoru na pripojenie k zemi a otvoru pre rám konštrukcie.

9. Uhol montáže \*4



Je to horná a dolná základňa na ukotvenie profilov.

10. Montážna lišta \*4



Profily, do ktorých sa vpredu priskrutkujú batérie a police.

Montážny návod Lítiové batérie RACK  
11. Zásobníky batérií



V závislosti od veľkosti stojana, či už 8U, 12U alebo 16U. Obsahuje 1 alebo 2 zásobníky.

12. Vrečko so skrutkami a príslušenstvom




Obsahuje šesťhrannú skrutku M8 12U pre podvozok, samoreznú skrutku M4 8U pre zadnú konzolu a vetranie, podložku M6 12U, kliečkové matice M6 12U pre batérie, šesťhrannú skrutku M6 pre zásobník.

## Montáž do stojana

### 1. Počiatočná montáž

Majú rovný a priestranný povrch na pohodlnú montáž.

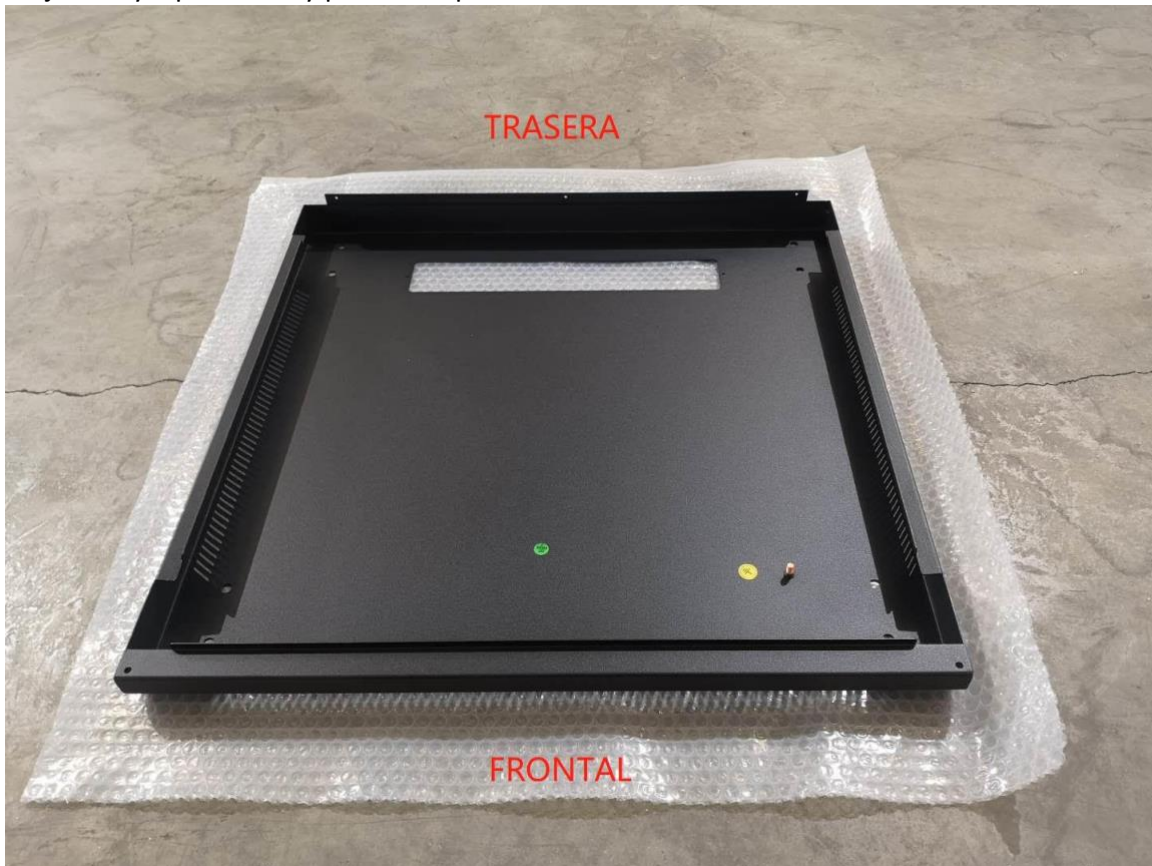

Začneme základňou stojana, zadná časť stojana je časť, kde sa nachádza vetrací otvor, predná časť je miesto, kde sa nachádza zemniaca zásuvka na pripojenie dverí. Smer stojana je dobre umiestnený pre pohodlnejšiu montáž.

### 2. Montáž podvozku do stojana.




Podvozok stojana umiestnime do vopred navrhnutých otvorov stojana.

## Montážny návod Lítiové batérie RACK



**DÔLEŽITÉ:** Podvozok stojana má otvory pre bočné dvere, uistite sa, že otvory sú umiestnené dovnútra na oboch stranách stojana. Takto budete mať pri montáži bočných dverí drážku na zaistenie dverí na svojom mieste.

### 3. Montáž montážnych konzol (spodná)

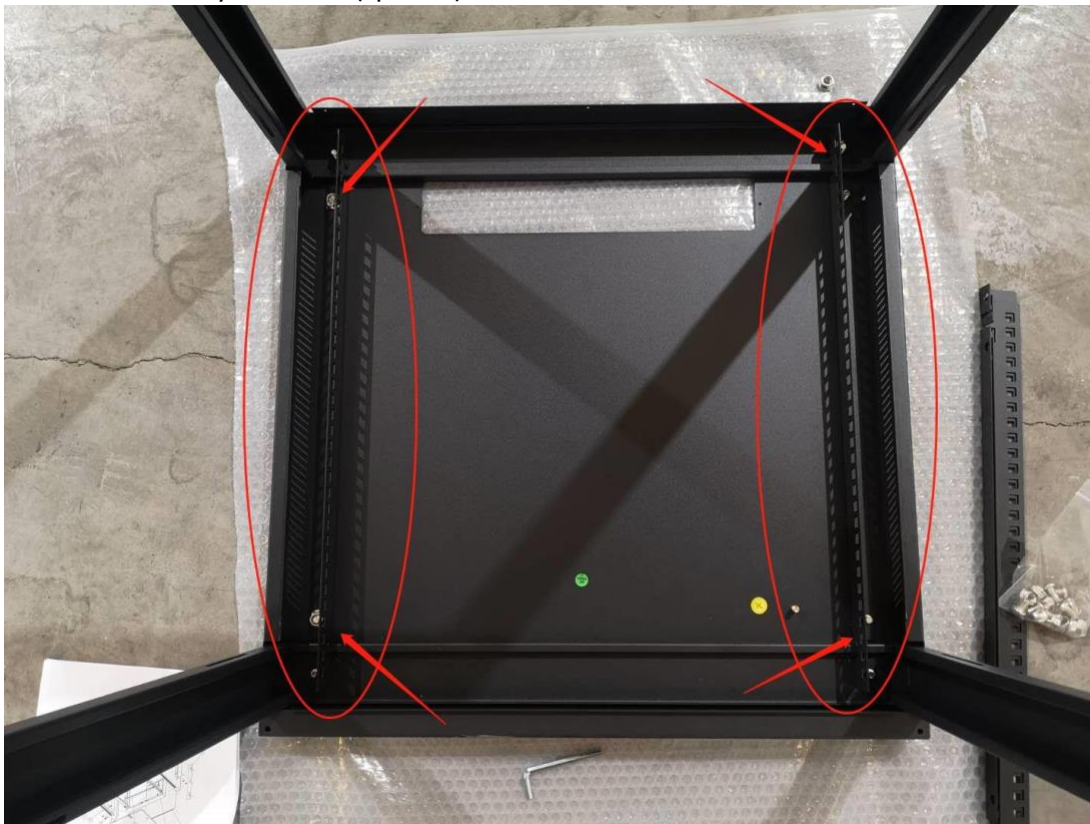

Prírubou smerujúcou dovnútra umiestnime uholníky dovnútra a šesťhranných skrutiek ukotvíme podvozok spolu s uholníkmi k spodnej časti stojana.





Pomocou imbusového kľúča skrutky pevne utiahnite pomocou klieští.

#### 4. Montáž na hornú časť stojana.



Vrchná časť stojana má otvory, ktoré dokonale pasujú na podvozok stojana.

## Montážny návod Lítiové batérie RACK

### 5. Montáž montážnych konzol (horná)



Montáž uhlov v hornej časti je rovnaká ako v dolnej časti.




Umiestnite konzoly prírubou smerom dovnútra a priskrutkujte ich šesťhrannými skrutkami. 4 skrutky pre každý uholník 8 na ukotvenie podvozku, uholník k hornej časti.



Pomocou imbusového kľúča a klieští pevne zaskrutkujte.

#### 6. Inštalácia profilov.

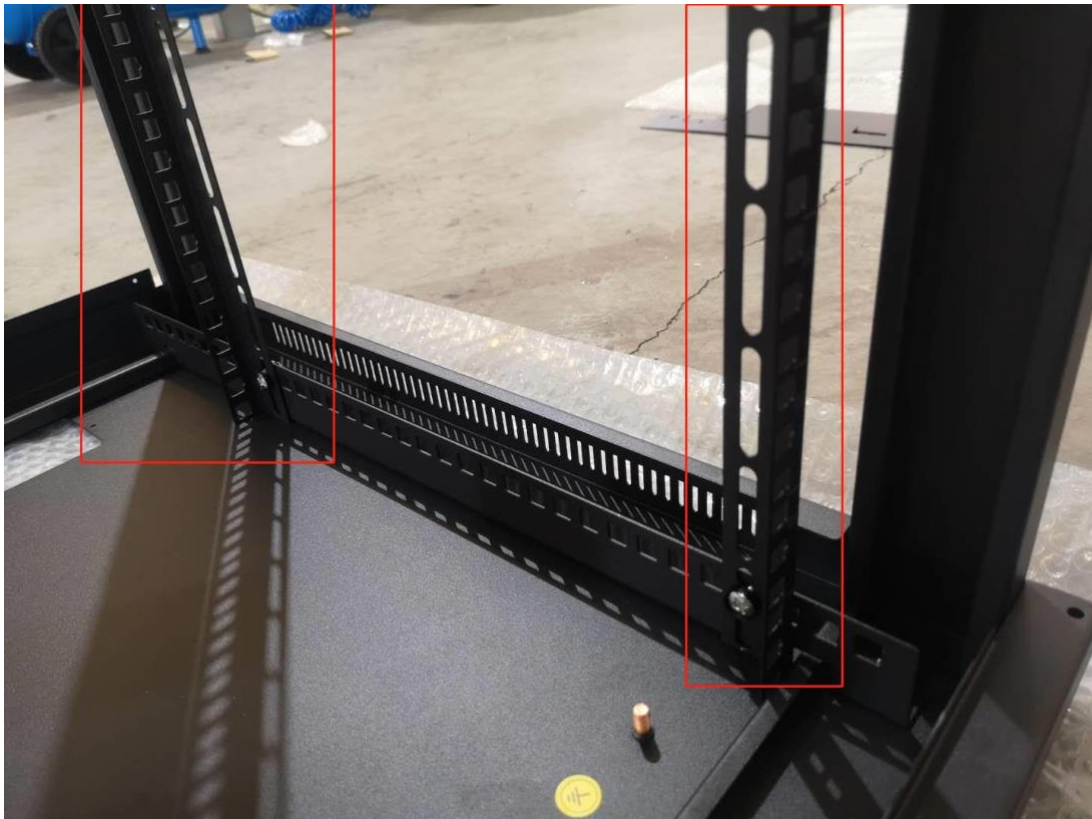

Profily sa priskrutkujú k hornej a dolnej časti predtým nainštalovaných uholníkov, zaskrutkujú sa skrutkami M6 do časti s podlhovastými otvormi profilov. Prednú časť do otvoru 4 uholníka, zadnú časť do otvoru 10 zozadu, len pre zásobník stojana. Montáž celkom 4 profilov, 2 vpredu a 2 vzadu.

## Montážny návod Lítiové batérie RACK



Uistite sa, že je profil umiestnený a pevne priskrutkovaný, zhora aj zdola.



Ako je znázornené na obrázku, profily musia zodpovedať šírke a hĺbke regálovej priehradky.



Zásobníky umiestnime do požadovanej výšky, pričom polohy profilov by mali dokonale zodpovedať veľkosti zásobníka, priskrutkujeme zvyšnými skrutkami m6.



Skrutku naskrutkujte do požadovanej výšky. 4 skrutky na zásobník.

## Montážny návod Lítiové batérie RACK

### 7. Montáž bočných dverí.



Umiestnenie dverí je veľmi intuitívne, dôležité je zabezpečiť drážky pre zámok dverí



Takto to bude vyzerať po namontovaní bočných dverí.

8. Zadná doska



Pomocou samorezných skrutiek x6 priskrutkujte skrutky tak, ako je znázornené na obrázku.

9. Predné dvere stojana.



Nájdite časť znázornenú na obrázku.

## Montážny návod Lítiové batérie RACK



V pravej dolnej prednej časti sa nachádza otvor, do ktorého umiestnime príslušný diel.




Dvere umiestnime do uvedenej polohy.





Vyhľadáme zámok dverí a nainštalujeme ho.

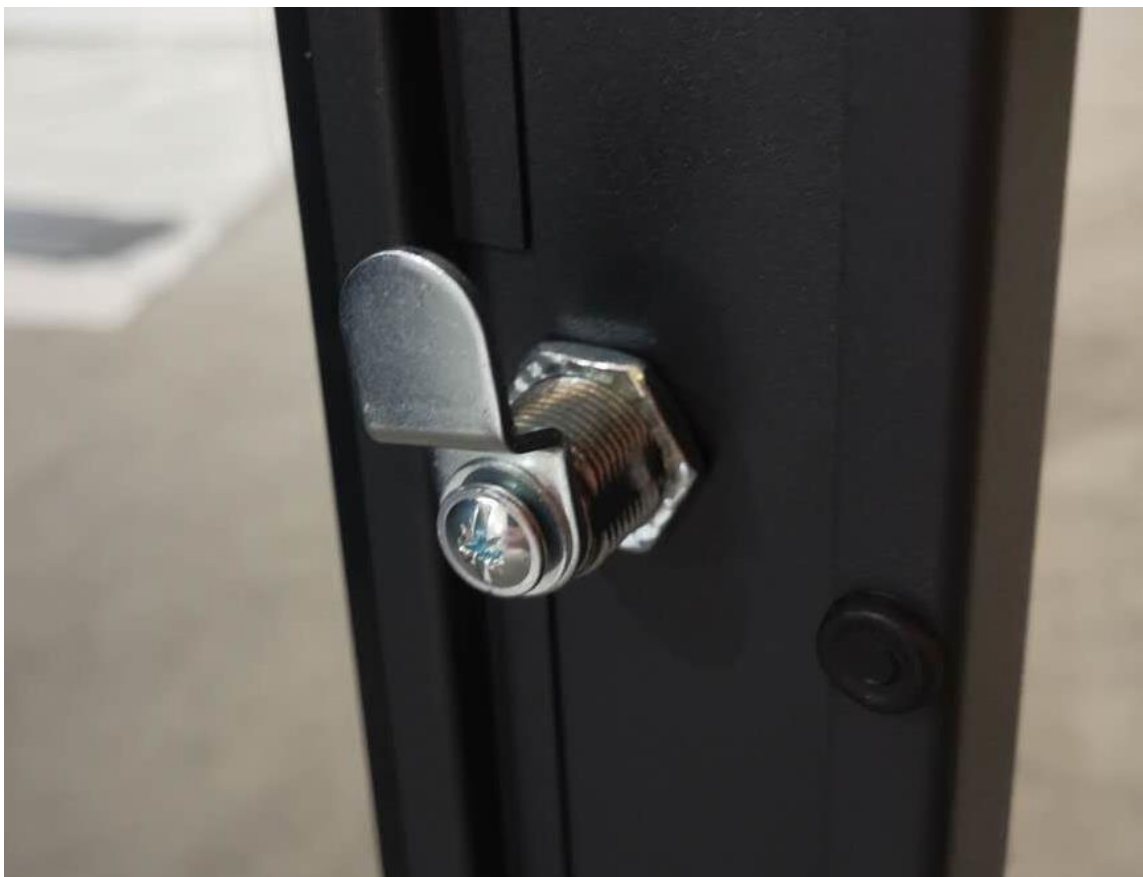

Ako je znázornené na obrázku, po namontovaní skrutky.

## Montážny návod Lítiové batérie RACK



Inštalácia uzemnenia dverí podľa obrázka.



Kryty na vedenie alebo vetranie sú priskrutkované samoreznými skrutkami.



Ako vidíme na obrázku, montáž je dokončená.