

Postup zapojenia bezdrôtového prenosu s meničom Goodwe



1. PRIPOJENIE NAPÁJANIA

Pripojte **červený vodič (+)** k svorky **"VCC"** a čierny vodič (-) k svorky "GND" na Smartrouteri.




2. PRIPOJENIE DÁTOVÉHO KÁBLA


Pripravte si dva krátke dátové káble a pripojte ich k obom Smartrouterom.

Svorka 485_A: zelená a hnedá

Svorka 485_B: zeleno-biela a hnedo-biela

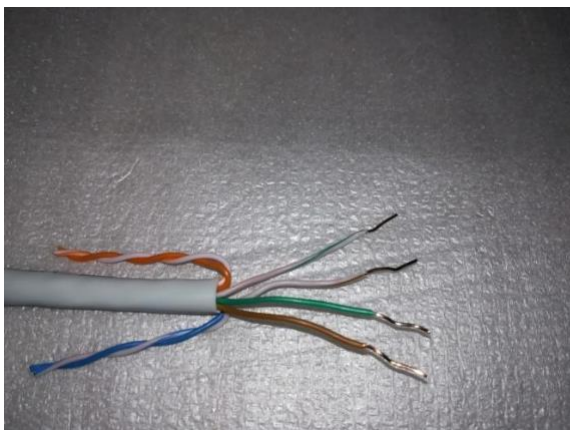

Postup zapojenia bezdrôtového prenosu s meničom Goodwe

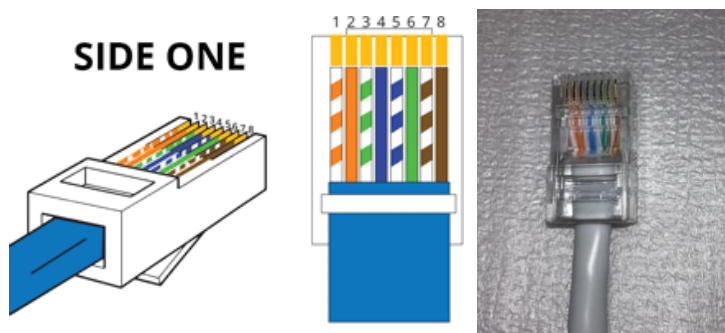

Pripojte konce oboch káblov podľa . Jeden konektor RJ-45 pripojte k meniču a druhý konektor RJ45 k zariadeniu SmartMeter.

PRIPOJTE ANTÉNU A PREPNITE PREPÍNAČE "M0", "M1" DO POLOHY "ON".



- 3. ZDROJE Z OBOCH SMARTROUTEROV**
PRIPOJENIE K SIETI
(hnedý vodič L, modrý vodič N)



- 4. SPRÁVNU ČINNOSŤ SIGNALIZUJÚ KONTROLKY**
Indikátor "PWR" svieti Indikátory
TXD", "RXD" sa blížia

